

1. Verwendung

Dieser Tracker ist zum Überwachen von Gegenständen gedacht, welche keine eigene Spannungsversorgung haben. Der Tracker besitzt eine Batterie, welcher im Langzeitmodus bis zu 1 Jahr täglich eine Status- und Positionsmeldung an die Online Plattform schicken kann. Durch einen starken Magneten im Gerät lässt er sich ohne Installationsaufwand an metallischen Gegenständen befestigen. Am Gerät befindet sich ein Sabotagetaster. Dadurch meldet er sich unabhängig vom Arbeitsmodus sofort, wenn das GPS-Gerät entfernt wird. Die Positionsbestimmung erfolgt durch eine interne GPS-Antenne, als auch durch LBS Funkzellenortung.

Der Tracker lässt sich online per App oder Webportal verfolgen. Informationen erhalten Sie auf www.kfzgps.de. Es müssen dazu am Tracker keine Server-Einstellungen verändert werden. Das Gerät ist bereits für die Plattform voreingestellt. Sie können auch eine andere Plattform Ihrer Wahl verwenden.

2. Lieferumfang

- GPS-Gerät
- Akku
- Ladekabel
- Metallplatte mit Klebepad


3. Installation

Das Gerät besteht aus einem Gehäuse mit Deckel und einem Sabotage-Taster auf der Unterseite. Der Deckel ist gerastet und lässt sich öffnen. Der „Öffnungsschlitz“ befindet sich an der gegenüberliegenden Ecke, vom USB-Anschluss.

Nach dem Öffnen können Sie die SIM-Karte einsetzen. Entfernen Sie die PIN-Code Abfrage der SIM-Karte und setzen sie diese ein. Der Tracker lässt sich über den kleinen Schalter neben der SIM-Karte einschalten. Er ist aber noch nicht aktiv.

Lesen Sie jetzt ab Punkt 4 der Anleitung durch und entscheiden Sie sich für eine Arbeitsweise des Trackers nach dem Einschalten.

Nach Einlegen der SIM-Karte und Einschalten schließen Sie das Gerät wieder. Das Starten des Trackers erfolgt über den kleinen Taster neben dem USB-Anschluss. Der Taster wird für 3 Sek. gedrückt gehalten zum Einschalten bzw. ihn wieder abzuschalten. Dem Gerät liegt noch eine Metallplatte bei, damit das Gerät auch an nicht metallischen Teilen angebracht werden kann.

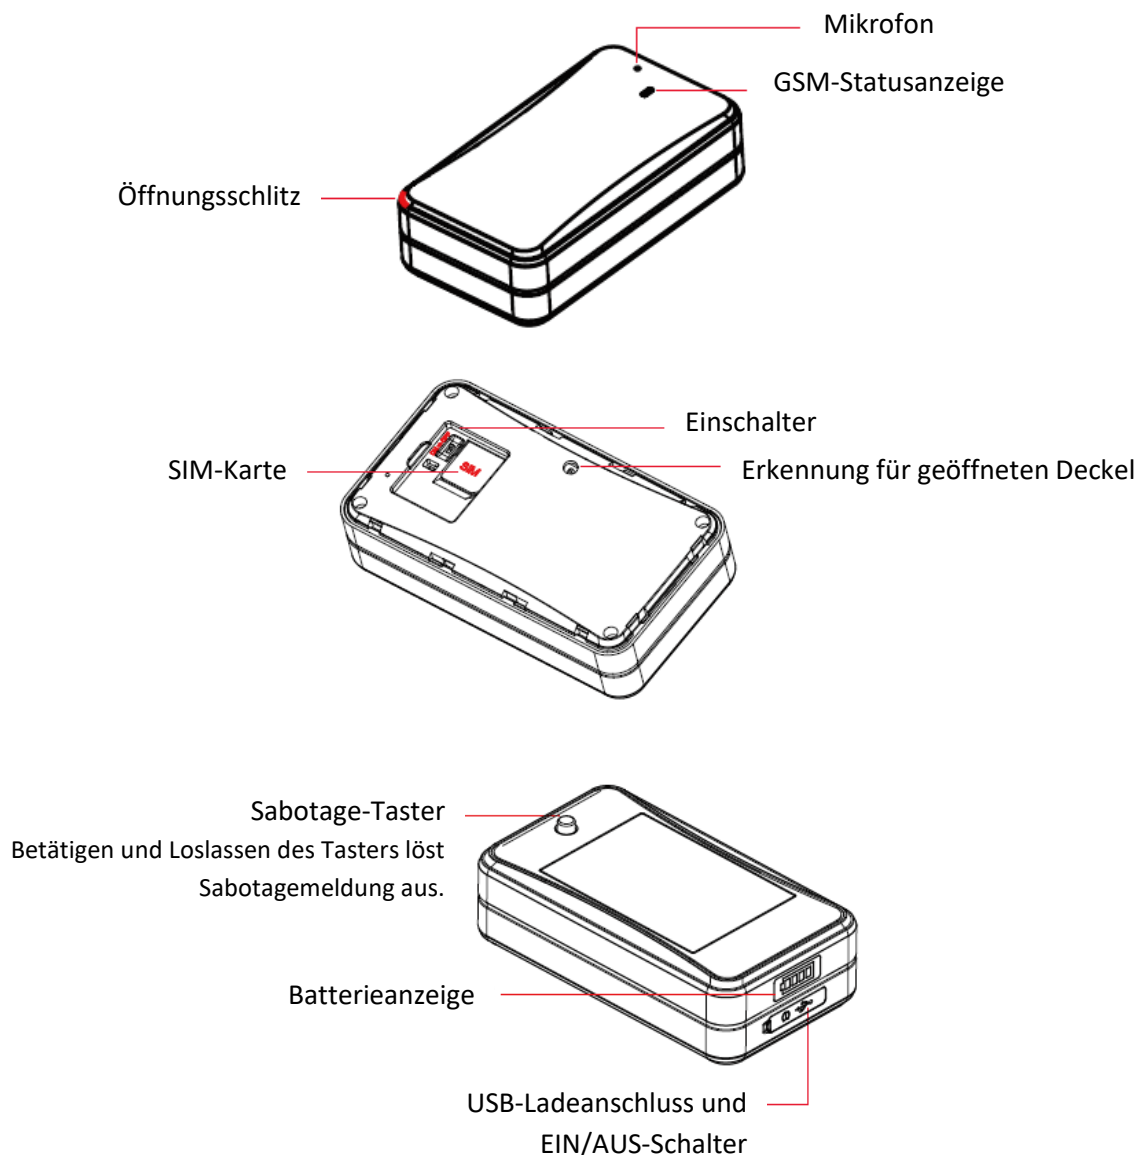

4. Inbetriebnahme

4.2 Tracking-Modus

Im voreingestellten Modus bietet der Tracker die Möglichkeit einer kontinuierlichen Verfolgung. Per SMS lässt sich einstellen, wie lange und in welchem Intervall Daten auf die Plattform übertragen werden.

[MODE,1,T1,T2#](#)

1 Tracking-Modus

T1 legt den Zeitintervall fest, in welchem Positionsdaten an die Plattform gesendet werden wenn der Tracker in Bewegung ist. Der Bereich lässt sich von 10 bis 1800 Sekunden einstellen.

T2 legt den Zeitintervall fest, in welchem Positionsdaten an die Plattform gesendet werden wenn der Tracker in keine Bewegung erkennt. Der Bereich lässt sich von 180 bis 86400 Sekunden einstellen.

Beispiel SMS: [MODE,1,10,3600#](#)

Dies bedeutet folgende Einstellung: Gerät ist im Tracking-Modus und sendet alle 10 Sekunden die Positionsdaten zur Plattform bei Bewegung. Wird keine Bewegung erkannt, sendet das Gerät alle 3600 Sekunden/60 Minuten Positionsdaten.

4.3 Langzeitmodus

Im voreingestellten Modus schaltet sich das Gerät alle paar Stunden ein, übermittelt die Position an die Plattform und schaltet danach wieder ab. Alarmmeldung oder Positionsabfragen sind nicht möglich. Einzig und allein der Sabotagetaster schaltet das Gerät vorzeitig ein. Die Einschaltzeiten lassen sich per SMS einstellen.

[MODE,2,T1,T2#](#)

2 Langzeitmodus

T1 damit wird die Startzeit des Langzeitmodus eingestellt (Gerät schaltet ab), Format ist HH:MM. Voreingestellt ist die empfangene GPS-Zeit beim Einschalten des Gerätes.

T2 ist der Zeitintervall in dem das Gerät die Daten an die Plattform sendet. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 (Stunden) sind die möglichen Zeitintervalle. Voreingestellt sind 24 Stunden.

Hinweis: Jede SMS Änderung wird im Langzeitmodus erst nach Einschalten des Gerätes zur vorbestimmten Zeit aktiviert.

Beispiel SMS: [MODE,2,13:00,8#](#)

Dies bedeutet, es ist eingestellt: Gerät schaltet 13:00 Uhr ab und sendet alle 8 Stunden eine Positionsmeldung zur Plattform. Soll eine Änderung des Modus vorgenommen werden, wird diese Änderung erst 13:00 Uhr, 21:00 Uhr, 05:00 Uhr wirksam.

4.4 Sabotagealarm

Das Gerät verfügt über einen Sabotagetaster. Der Sabotagealarm schaltet sich nach 3 Minuten scharf, sobald der Taster gedrückt ist (Gerät wird mittels Magnet auf einer flachen Unterlage befestigt). Sobald der Sabotagealarm ausgelöst ist, schaltet das Gerät für 20 Minuten in den Tracking-Modus und danach wieder zurück in den Langzeitmodus (falls voreingestellt). Soll das Gerät vorher wieder in den Langzeitmodus schalten, senden über die Plattform den Befehl: [cancel#](#) (per SMS ist dieser Befehl nicht möglich).

Gleiches gilt für das Entfernen des Deckels.

4.5 Telefonnummern speichern

Sie können bis zu 3 Telefonnummern im System speichern. Diese werden angerufen und erhalten eine SMS, sobald der Sabotagealarm oder Vibrationsalarm aktiviert wird

Der SMS-Befehl ist: [SOS,A,Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3#](#)

Beispiel zum Speichern nur einer Nummer: [SOS,A,+4915712345678#](#)

Möchten Sie mehr Telefonnummern hinterlegen, werden diese durch ein Komma getrennt.

4.6 Telefonnummern löschen

Zum Löschen der gespeicherten Telefonnummern, senden Sie folgenden SMS-Befehl:
[SOS,D,1,2,3#](#) um alle 3 hinterlegten Nummern zu löschen.

Soll nur eine Nummer gelöscht werden sieht der Befehl so aus:

[SOS,D,1#](#) die 1.hinterlegte Nr. wird gelöscht.

[SOS,D,1,3#](#) die 1. und 3. hinterlegte Nr. wird gelöscht.

Sie können aber auch die Telefonnummer durch komplette Eingabe der Nummer löschen. [SOS,D,004915712345678#](#)

Um zu prüfen, welche Telefonnummer gespeichert ist und auf welchen Speicherplatz, können Sie die SMS [SOS#](#) an den GPS-Tracker senden.

4.7 Vibrationsalarm

Ein Sensor im Gerät erkennt Vibrationen und Erschütterungen. Ist der Tracking-Modus eingeschaltet, wertet der Sensor nach 3 Minuten Vibrationen aus und sendet diese als Alarm an die SOS-Nummern.

Werden innerhalb 10 Sekunden mehrere Vibrationen erkannt, wartet das System 3 Minuten und sendet dann eine Meldung. Die Zeiten sind variabel und lassen sich per SMS einstellen.

Die Alarmmeldung ist auf Anrufe und das Versenden der SMS voreingestellt. Möchten sie zum Beispiel nur eine SMS, dann können Sie dies über folgende SMS abändern.

[SENALM,ON,Benachrichtigungsart#](#)

Benachrichtigung: 0 – nur an die Plattform ; 1 – SMS+Plattform ; 2 – Anruf+SMS+Plattform

Beispiel: Kein Anruf / nur SMS Versand [SENALM,ON,1#](#)

Beispiel: Anruf und SMS Versand [SENALM,ON,2#](#)

[SENALM,OFF#](#) Vibrationsalarm ausgeschaltet (Werkseinstellung)

[SENALM#](#) Prüfen der Einstellung

Einstellung der Zeiten: [Sensor,A,B,C#](#)

A 10 bis 300 Sekunden > Zeit, in der 3 Vibrationen ausgewertet werden

B 10 bis 300 Sekunden > Verzögerung bis ein Anruf erfolgt

C 1 bis 3000 Minuten > Intervall, in welchem einmal ein Sensoralarm gesendet wird

[Sensor#](#) Überprüfen der eingestellten Parameter

4.8 Abfrage der Position per SMS

SMS: [POSITION](#) oder [URL#](#)

Als Antwort erhalten Sie eine SMS mit dem Positions-Link und Datum/Uhrzeit (GMT) des Fahrzeuges. Diese Option ist sinnvoll bei einem Smartphone mit Internetverbindung.

SMS: [WHERE#](#)

Als Antwort erhalten Sie eine SMS mit den Positionsdaten (Längen- und Breitengrad) und Datum/Uhrzeit (GMT) des Fahrzeuges. Die beiden Werte können im Internet oder Navigationsgerät eingegeben werden, um die Position des Fahrzeuges zu sehen. Diese Option ist sinnvoll bei Mobiltelefonen ohne Internetverbindung.

4.9 Einstellung der Datenübertragung

Wird das Gerät auf einer eigenen Online Plattform betrieben bzw. wird ein eigener Server verwendet, können Sie die Einstellung entsprechend ändern. Gleiches gilt für die Datenübertragung bei speziellen SIM-Karten (M2M) bzw. lässt diese sich abschalten. **Zur Inbetriebnahme sollte die Standardeinstellung beibehalten werden, da der APN sich auf die meisten SIM-Karten automatisch einstellt und der Server auf www.kfzgps.de voreingestellt ist.**

Datenaustausch ein/aus

Sie können bei Bedarf den Datenversand ein- und ausschalten.

Eingeschaltet: [GPRSON,1#](#) (voreingestellt)

Ausgeschaltet: [GPRSON,0#](#)

Server Einstellung

Wenn das System über einen anderen Server betrieben wird, dann können Sie die Zugangsdaten ändern. Dazu senden Sie folgende SMS:

[SERVER,1,DNS,Port,0#](#) oder [SERVER,0,IP,Port,0#](#)

APN Einstellung

Die APN-Einstellung sollte nur bei Bedarf geändert werden. Sie stellen sich in der Regel automatisch ein. Die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Die SMS sollte wie folgt aufgebaut sein.

[APN,Zugangsname vom Netzbetreiber#](#) oder

[APN,Zugangsname,Nutzername,Passwort#](#)

(siehe Beispiele)

Zum Prüfen sämtlicher Einstellung der Datenübertragung senden Sie [GPRSSET#](#)

5. Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des GPS-Trackingsystems diese Betriebsanleitung vollständig durch. Beachten Sie ergänzend zur Betriebsanleitung die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf. Betreiben Sie das GPS-Trackingsystem nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein können.

6. Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dem GPS-Trackingsystem können Sie die Position per SMS oder Internet-Plattform abfragen. Die Übertragung der Daten erfolgt über das GSM-Netz. Verwenden Sie das GPS-Trackingsystem ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Betriebsanleitung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

7. Verpflichtung und Haftung

Das GPS-Trackingsystem ist nach dem aktuellen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln entwickelt und hergestellt worden. Dennoch kann nicht sichergestellt werden, dass das GPS-Trackingsystem unter allen Umständen, zu jedem Zeitpunkt und unter allen Bedingungen bestimmungsgemäß funktioniert.

Hinweis: Verwenden Sie das GPS-Trackingsystem nicht, wenn durch eine Fehlfunktion eine Gefährdung und / oder ein Sachschaden entstehen kann.

8. Störung

Nehmen Sie das GPS-Trackingsystem sofort außer Betrieb, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des GPS-Trackingsystems nicht mehr gewährleistet ist. Treffen Sie alle Maßnahmen um eine unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme auszuschließen. Eine Reparatur darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

9. Entsorgung

Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Sie können das Produkt auch dem Hersteller zur umweltgerechten Entsorgung zurückgeben.



Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt nur entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

10. Konformitätserklärung

Der GPS-Tracker AT4 erfüllt die Anforderungen der gültigen EU-Richtlinie 1999/5/EG (Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, R&TTE). Die Konformität des GPS-Trackers AT4 mit den genannten Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Die ausführliche CE-Konformitätserklärung steht unter www.kfzgps.de zum Download bereit bzw. kann unter den Kontaktdaten angefordert werden..



Die Funktechnik dieses Gerätes ist für die Verwendung in allen Ländern der Europäischen Union sowie in der Schweiz vorgesehen.

11. Technische Daten

Standby: bis 1 Jahr bei 1 Positionsmeldung pro Tag

GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz

GPRS: Class12, TCP/ IP internes GSM Module

GPS: MTK Chipsatz

GPS Kanäle: 66

Arbeitstemperatur: -20°C bis +70°C

Positionsgenauigkeit: <10 Meter

Schutzgrad: IPX5

Zulassung: CE0700

12. Kontakt

Alarmprofi GmbH & Co. KG

Markusweg 19

99087 Erfurt

www.alarmprofi.de

